


このガイドですぐに使える!

クイックスタートガイド

使い方編

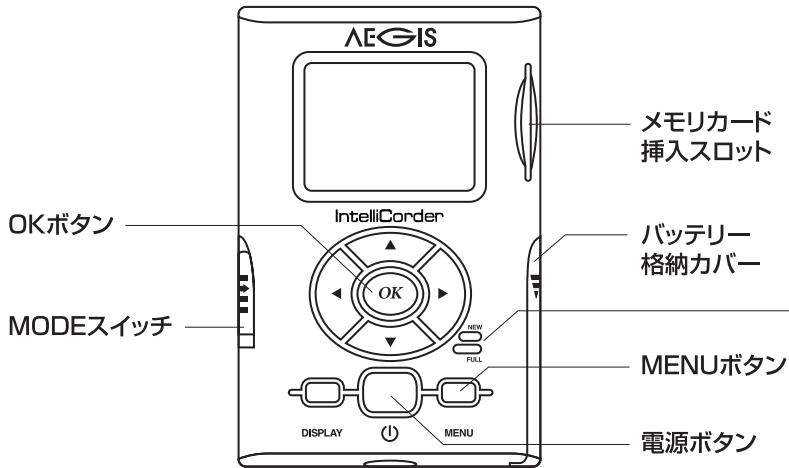

本体正面のランプでメモリ状況を知らせます




NEWのランプが緑に点滅
まだ再生されていない新しい映像が存在しています。確認してください。

FULLのランプが赤く点滅
メモリがいっぱいで録画ができなくなっています。他の新しいメモリカードと交換するか、メモリを消去してください。





取付後、フロントセンサーを回さないでください。フレキシブルケーブルが切断される恐れがあります。

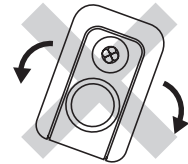


1 バッテリーを準備する

- 1 バッテリーを充電器に差し込み、充電します。充電中は充電器のLEDが赤く点滅し、充電が完了すると緑に点灯します。
- 2 本体の横の格納カバーを下にスライドして開け、充電したバッテリーを、カチッと音がするまで押し込みます。このときバッテリーの文字が印刷されている面が本体ディスプレイ面と同じ方向になるようにしてください。
- 3 カバーを上に戻して閉めます。

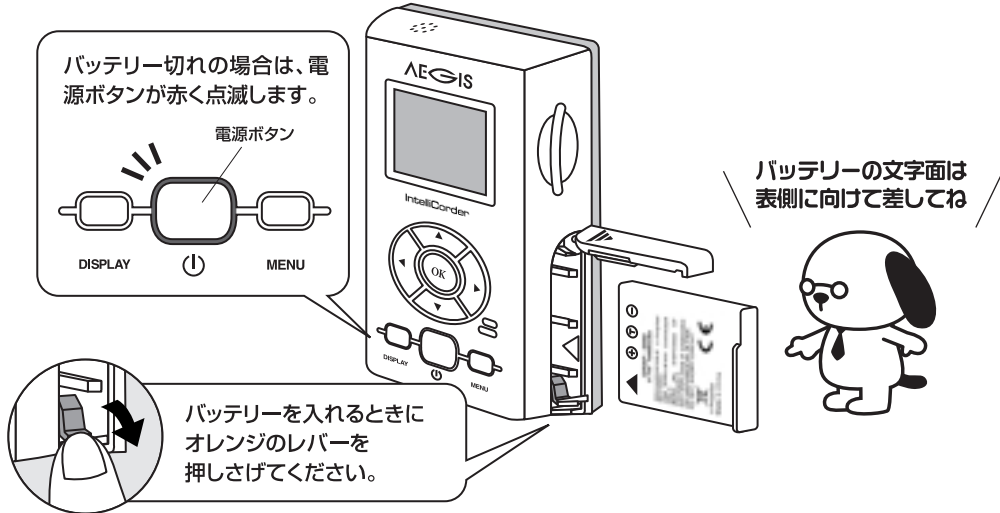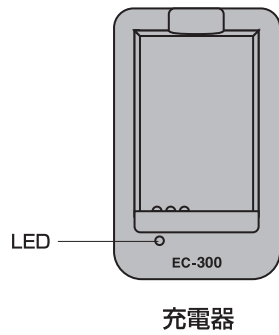

2 日時を設定

- 1 MODEスイッチをPLAYにして電源をONにします。
- 2 MENUボタンを押して設定モードにします。ボタンを使って「設定モード」→「日付/時間」に移動します。
- 3 「日付/時間」画面で数値を変えます。OKを押すと変更を保存します。
- 4 設定中にMENUを押すと、選択を中止し、前の画面に戻ります。

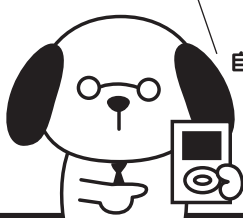

インテリコーダーは1分間何もしないと自動的に設定を中止して、待機画面になるよ!

3 録画・実況・再生をする

MODEスイッチを切り替えることによって設定を切り替えます。

不在時には…




録画モード

カメラの前を通る訪問者を感知して不在時でも録画ができます。

- 1 MODEスイッチを **RECORD** に設定します。
- 2 フロントセンサーが動くモノを検知すると、約3秒後に録画を始めます。対象が10秒間動きがないと待機画面(スリープ状態)になります。
- 3 確認したい場合は、**PLAY** 再生モードをご覧ください。

在宅時には…

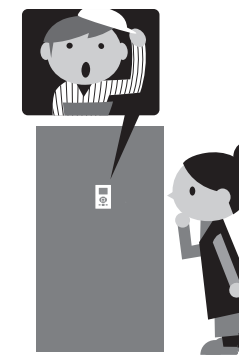

実況モード

リアルタイムでカメラの前を映します。任意で録画もできます。

- 1 MODEスイッチを **LIVE** に設定します。
- 2 フロントセンサーが動くモノを検知すると、自動的にカメラの前の状況を映し出します。対象が10秒間動きがないと待機画面になります。
- 3 映し出されている時に **OK** ボタンを押すと録画を開始します。再び押すと録画を中止します。
- 4 確認したい場合は、**PLAY** 再生モードをご覧ください。

帰宅したときは…



再生モード

録画した映像を再生・確認できます。

- 1 MODEスイッチを **PLAY** に設定します。
- 2 電源ボタンをONにします。
- 3 再生したい映像を **OK** ボタンで選びます。選んだ映像が全画面で表示されます。
- 4 映像は **OK** ボタンを押すごとに再生と一時停止を繰り返します。

※1分間以上操作をしないと待機画面になります。

映像が再生中に…

- ◀▶ 巻戻し・早送り
- ⏏ 画面のズームイン・アウト
また、画面をズームインしたままの長押しで位置を動かすことができます。

映像が一時停止中に…

- ◀▶ 前後に録画した映像にスキップ
- ⏏ 音量の調節

その他、「映像を消去したい」「メモリカードを使いたい」「パソコンへ取り込みたい」…など詳細は取扱説明書をご覧ください。