


# BH・LD用

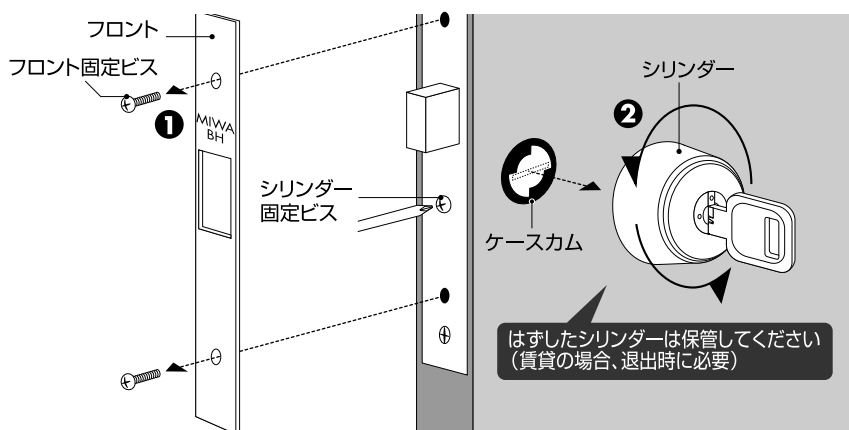

## 取りはずし方法

### 1 フロントをはずす

① フロント固定ビス(2本)をはずしフロントをはずしてください。

### 2 シリンダーをはずす

② シリンダー固定ビスを⊕ドライバーでいっぱいまでゆるめてください。(ネジははずれません)

③ 現在使用しているシリンダーにキーを差し込み、シリンダーを左に回しはずしてください。(シリンダーはねじ込み式になっています。)(差し込まなくてもはずせるタイプもあります。)



●作業中は室内サムターン(つまみ)には一切触れないでください。位置がずれ取付けに支障が出ます。  
●ワッシャー・ビス等取付いていた部品は再度使用するため、なくさないようにしてください。

## 取付方法

### 1 シリンダーを取付ける

① ケースカム内にスピンドルが横位置でおさまることを確認してください。

取替シリンダーにキーを縦位置で差し込み、AEGISマークが上になるようにケースカム穴にねじ込みます。

### 2 シリンダーを固定する

② キーを縦に差し込み、キーを動かさずシリンダーの周りだけを右回りにねじ込みます。最後までねじ込んだら、キーは固定したままAEGISマークが真上にくるようにもどします。



シリンダーローズとドアの間にすき間ができる場合

シリンダーローズを引っぱりすき間ができる場合は、付属スペーサ(2mm厚、3mm厚 各一枚)を使用し、すき間を1mm以下に調整してください。



③ シリンダー固定ビスを⊕ドライバーで締めます。ビスがケースの面より少し潜るまで締めてください。



●ビスが潜らないときは、シリンダーまたはサムターンがずれています。調整しながら締めてください。

### 3 動作確認をする

④ 動作確認をした後、フロントをフロント固定ビスで取付けてください。

